



UPUTSTVO ZA UPOTREBU ODRŽAVANJE I GARANTNI LIST KLIMA UREĐAJI "NOBUS"



12000/18000/24000 BTU/h



Deklaracija

Proizvođač: GUANGDONG CHIGO TECHNOLOGY CO., LTD
ROOM418, 4TH FLOOR, TECHNOLOGY BUILDING, NO.1 SHENGLI INDUSTRIAL ZONE, LISHUI TOWN, NANHAI
FOSHAN, P.R.CHINA

Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Bosna i Hercegovina
Uvoznik: Termometal d.o.o.
Bijeljina, Pavlovića put 10a

GARANTNI LIST

Pet godina uslovne garancije (2 godine + 3 godine). Garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Garancija se izdaje pod sledećim uslovima:

- je montaža proizvoda i puštanje u pogon urađena od strane stručnog lica (potrebno je prilikom reklamacije dostaviti račun kao dokaz), te da je stručno lice uredno popunilo podatke o montaži u garantnom listu.
- neispravnost nije nastala usled strujnog udara, mehaničkim oštećenjem, napažljivim rukovanjem , ili nepridržavanjem uputstva za upotrebu i održavanje;
- uz prilaganje prilikom reklamacije uredno popunjenoj, overenog i neispravljenog garantnog lista, kao i računa prodavca uredno popunjenoj neispravljenog kao dokaz kupovine proizvoda;
- ukoliko ovlašćeni servis potvrdi da neispravnost proizvoda nije prouzrokovana nestručnom montažom ili rukovanjem.

- minimalna preporučena dužina instalacije je 3m.

Dvogodišnju garanciju, moguće je produžiti godišnjim servisom za jednu godinu, a sveukupno maksimalno do tri godine, pod uslovom da ovlašćeni serviser, u dogovoru sa krajnjim korisnikom, izvrši godišnji servis klima uređaja, i to najranije šezdeset dana pre isteka važeće garancije, a najkasnije na dan isteka važeće garancije.

Cenu godišnjeg servisa ovlašćeni serviser dogovara sa krajnjim korisnikom. Ovlašćeni serviser je u obavezi da u garantnom listu uredno popuni sve podatke o produženju garancije. U suprotnom, za servisiranje klima uređaja će važiti postupak servisiranja u vangaranthom roku, o čemu ovlašćeni serviser mora obavestiti korisnika.

NAPOMENA:

Uz kupljeni proizvod prilažemo uputstvo za upotrebu i održavanje na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku.

Preporučujemo ovlašćeni servis za sve konsultacije pre montaže i puštanja u rad proizvoda.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovorom.

IZVOD IZ ODREDBA O SAOBRAZNOSTI IZ ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe (ova prava ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče o nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu).

Potrošač, ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskida ugovora:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- opravka ili zamena ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se saobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sva troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

NAZIV I ADRESA DAVAOCΑ GARANCIJE: TERMOMETAL D.O.O. BIJELJINA, PAVLOVIĆA PUT 10a

Broj i datum fakture uvoznika: _____

Broj i datum fiskalnog računa uvoznika: _____

Podaci koji identifikuju robu: (tip i serijski broj uređaja) _____

Pečat i potpis uvoznika: _____


Naziv i adresa prodavca: _____

Broj i datum fiskalnog računa prodavca: _____

Datum predaje robe potrošaču: _____

Pečat i potpis prodavca: _____

NADAMO SE DA ĆETE IMATI U VIDU SLEDEĆE STAVKE PRI KORIŠĆENJU UREĐAJA


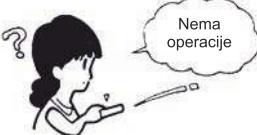
<p>Uredaj ne može biti pokrenut odmah nakon isključivanja.</p> 	<p>Uredaj se može ponovo uključiti nakon 3 minuta po isključenju radi bezbednosti uređaja</p> 
<p>Vazduh se ne izduvava odmah po pokretanju operacije grejanja.</p>	<p>Sistem zaštite uređaja u trajanju od 3 minuta je fabrički instaliran u mikro kompjuter koji se pokreće automatski. Izuzev ukoliko je uređaj priključen u izvor električne energije, ova opcija ne funkcioniše.</p>
<p>Vazduh ne protiče od 6 do 12 minuta po pokretanju operacije grejanja.</p>	<p>Kada je spoljašnja temperatura niska i vlažnost vazduha visoka, uređaj ponekad pokreće funkciju odmrzavanja automatski. Molimo sačekajte. Tokom opcije odmrzavanja, voda ili para se pojačano javljaju iz spoljašnje jedinice</p>
<p>Vazduh ne protiče tokom operacije isušivanja DRY.</p>	<p>Unutrašnji ventilator se povremeno isključuje radi prevencije isparavanja ili isušivanja vlage i očuvanja energije.</p>
<p>Magla se pojavljuje tokom COOL operacije.</p>	<p>Ova pojava povremeno se pojavljuje kada je temperatura i vlažnost u prostoriji veoma visoka, ali sa padom temperature i vlažnost ona nestaje.</p>
<p>Mirisi se izbacuju van.</p>	<p>Vazduh koji se izbacuje napolje tokom operacije može mirisati. To se odnosi na miris od cigareta ili kozmetičkih preparata prikačenih za uređaj.</p>
<p>Buka se čuje u vidu zvuka praska.</p> 	<p>Ovo je izazvano gasom koji kruži unutar jedinice.</p>
<p>Buka se čuje u vidu zvuka praska. Pošto je rad obustavljen ili po isključenju iz izvora energije.</p>	<p>Ovo je uzrokovano topotnim širenjem ili skupljanjem plastike.</p>
<p>Operacije ne može biti ponovo pokrenuta čak i ukoliko je izvor električne energije popravljen.</p>	<p>Memorija kruženja u mikro kompjuter je prečišćena. Radom daljinskog upravljača ponovo pokrenite operaciju</p>
<p>Signalni sa daljinskog upravljača se ne primaju.</p>	<p>Signali sa daljinskog upravljača ne mogu biti primljeni kada je senzor za primanje signala na klima uređaju nezaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti ili jake svetlosti. U tom slučaju, sprečite prodor sunčeve svetlosti ili zamračite izvor svetlosti.</p> 
<p>Može doći do stvaranja vlage na rešetci spoljne jedinice.</p>	<p>Ukoliko je uređaj korišćen duži period u vreme visoke vlažnosti, može doći do formiranja vlage na rešetci spoljne jedinice i curiti.</p>

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Pažljivo pročitajte "Uputstvo za upotrebu" kako biste pravilno koristili vaš klima uređaj.


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

* Pre upotrebe proverite da li ste za ugradnju uređaja obezbedili profesionalni servis ili stručno lice.
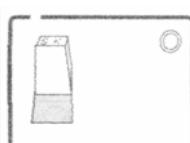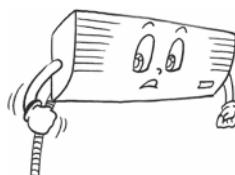
<p>1. Uređaj se ne sme montirati na mestu gde može doći do isticanja zapaljivog gasa. U slučaju da se gas nađe u blizini uređaja, može doći do pojave požara usled koncentracije zapaljivih supstanci.</p> 	<p>Proverite da li je gromobran instaliran.</p>  <p>Odsustvo gromobrana može izazvati strujni udar ili neko drugo oštećenje.</p>
<p>Nakon povezivanja unutrašnje i spoljašnje jedinice proverite da li je veza čvrsta tako što ćete lagano povući kabal.</p> 	<p>Proverite da li je klima uređaj pravilno uzemljen. Kabal od uzemljenja na klima uređaju bi trebalo da bude čvrsto povezan sa osnovom izvora energije. Nestručno uzemljenje može izazvati električni udar ili druga oštećenja.</p> 

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
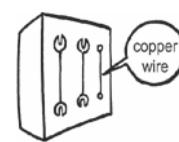
<p>Nikad ne isključujte klima uređaj povlačenjem utikača iz utičnice. Ovaj način isključivanja može uzrokovati elektro šok ili pojavu požara.</p> 	<p>Ne isključujte uređaj u zajedničke utičnice sa ostalim elektro uređajima. Upotreba produžnog kabla za dovod električne energije je najstrože zabranjena. Ovakva primena može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara ili druge posledice.</p> 	<p>Ne potezite i ne oštećujte kabal za dovod električne energije. Ovo može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara i dr. Ukoliko je kabal za dovod električne energije oštećen ili je potrebno izvršiti njegovu zamenu iz nekog drugog razloga, molimo vas pobrinute se da obezbedite stručno lice koje će izvršiti zamenu.</p> 
<p>Ne uključujte utikač mokrim rukama. Ovo može uzrokovati elektro šok.</p> 	<p>Pri uključenju utičnice, proverite da u utičnici nema prašine i da je pravilno postavljena. Ukoliko ima prašine na utikaču ili u utičnici, ili ukoliko utikač nije na pravilnom mestu, može doći do pojave požara.</p> 	<p>Ne koristite osigurač nedovoljne snage ili neke druge metalne žice u tu svrhu. Upotreba metalnih ili bakarnih žica za osigurače može uzrokovati nepoželjne posledice požara.</p> 
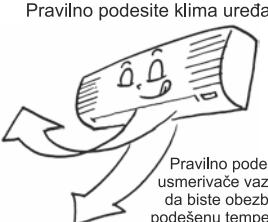
<p>Pokušajte da izbegnete prodor sunčeve svetlosti i toplog vazduha otvaranjem prostorije.</p>  <p>Tokom rada operacije za hlađenje, trebalo bi koristiti zastore ili roletne kako bi se zatamni sunčeva svetlost.</p>	<p>Pokušajte da smanjite koncentraciju toplote tokom operacije hlađenja.</p>  <p>Izmestite toplotnote izvore van prostorije.</p>	<p>Ne koristite tehničke uređaje koji proizvode toplotu u prostoriji gde se koristi klima uređaj.</p>  <p>To može dovesti do nekompletnog rada datih uređaja.</p>
<p>Ne postavljajte zapaljive sprejeve u blizini uređaja i ne prskajte direktno u pravcu klima uređaja.</p>  <p>Može doći do požara.</p>	<p>Ukoliko je neophodno koristiti klima uređaj u istoj prostoriji sa drugim uređajima koji proizvode toplotu povremeno provetrite prostoriju.</p>  <p>Nedostatak ventilacije može dovesti do gubitka kiseonika ili uzrokovati neke druge posledice.</p>	<p>Pre čišćenja klima uređaja, molimo vas isključite uređaj iz izvora električne energije.</p>  <p>Nikada nemojte čistiti uređaj kada je operacija izduvanja u toku.</p>
<p>Nemojte ubacivati oštре predmete ili cevčice u ventilator. Ukoliko je operacija izduvanja u toku, ubacivanje predmeta može uzrokovati nezgodu.</p> 	<p>Pravilno podešite klima uređaj.</p>  <p>Pravilno podešite usmerivače vazduha da biste obezbedili podešenu temperaturu u prostoriju.</p>	<p>Ne izlazešte se predugo direktnom strujanju vazduha.</p>  <p>Može doći do lošeg uticaja na vaše zdravlje.</p>
<p>Ne čistite klima uređaj vodom.</p>  <p>Može izazvati elektro šok.</p>	<p>Ne kačite se i ne stavljavajte predmete na klima uređaj.</p>  <p>Može doći do padanja klima uređaja što može dovesti do nezgoda ili povreda.</p>	<p>Pažljivo proverite noseću konstrukciju</p>  <p>U slučaju da dođe do oštećenja treba odmah izvršiti popravku kao bi se spričilo padanje uređaja, što bi moglo dovesti do pojave povreda ljudi ili drugih posledica.</p>
<p>Nemojte stajati ili postavljati druge predmete na spoljni jedinicu klima uređaja.</p>  <p>Pad jedinice ili objekta može uzrokovati povrede ljudi ili druge posledice.</p>	<p>Nemojte koristiti sledeće supstance:</p>  <p>Vrelu vodu (preko 40°C). Upotreba vrele vode može deformisati klima uređaj ili izbledati boju uređaja. Benzin, sredstva za poliranje, gas, lak i sl. Ove supstance mogu oštetiti klima uređaj.</p>	<p>Isključite klima uređaj iz električnog napajanja u slučaju kada se nekoristi duži vremenski period.</p>  <p>Pre isključivanja utičača iz utičnice, isključite sve funkcije aparata.</p>

UPUTSTVO ZA PREMEŠTANJE I POPRAVKU UREĐAJA


- * U slučaju da je potrebno izvršiti premeštanje ili popravku uređaja obavezno kontaktirajte stručno lice ili ovlašćeni servis
- * U slučaju bilo kakvog kvara, isključite uređaj iz električnog napajanja i obavezno pozovite ovlašćeni servis.

POSTUPAK PRILIKOM POZIVA SERVIS CENTRA

Molimo Vas da proverite sledeće stavke pre zahteva za servisiranje od strane Vašeg servisera.

*Klima uređaj ne radi uopšte

Da li je utikač za napajanje priključen u izvor energije?

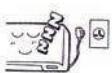

Da li je vreme podešeno u ON poziciju?



Da li je u pitanju kvar sa energetskim napajanjem ili da li je došlo do pregorevanja prekidača?



* Oslabljen rad procesa hlađenja ili grejanja.

Da li je sobna temperatura pravilno podešena?



pogodna temperatura

Da li su filteri čisti (Ne zapušeni)?



Da li su prozori i vrata otvoreni? -



Ukoliko klima uređaj ne funkcioniše adekvatno čak i nakon provere navedenih stavki, ukoliko i dalje postoje sumnje i nakon konsultovanja stavki sa stranice 14 ili u slučaju da takva pojava kao što su ove dole prikazane, isključite uređaj iz izvora električne energije i kontaktirajte vašeg servisera.

* Oslabljen rad procesa hlađenja.

Da li je prostorija direktno zložena sunčevoj svetlosti?



Da li postoji toplotni izvor u prostoriji?



Da li je u prostoriji prisutno previše osoba?



SLUČAJEVI KOJI ZAHTEVaju NEODLOŽNO KONSULTOVANJE SA SERVISEROM

klujućite uređaj iz izvora električne energije odmah i obavestite svog servisera u sledećim slučajevima:

Osigurač ili var često pregorevaju




Osigurač često pregoreva

Utikač ili utičnica je prekomerno topla



Izolacija na električnom kablu je oštećena

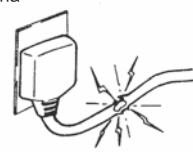

Kvar je registrovan i na TV, radio i drugim uređajima



Prekidač ne radi adekvatno



Neadekvatna buka se čuje tokom rada uređaja



Kada je nepravilan operativni proces ustanovljen po pokretanju RUN tastera, čak i nakon isključivanja utikača iz izvora električne energije i ponovljen operativni postupak nakon 3 minuta, nepravilan proces ne nestaje.



PROCESI ODRŽAVANJA

Klima uređaj mora biti isključen i utikač isključen iz struje pre izvođenja procesa održavanja.

OPERACIJE PRED SEZONU

- 1** Proverite da li ima bilo kakvih materijala koji blokiraju u ulaznom ili izlaznom otvoru spoljašnje ili unutrašnje jedinice.



- 2** Proverite da li je instalaciono postolje zardalo ili korodiralo.

- 3** Proverite da li je uređaj ispravno uzemljen.



- 4** Proverite da li je vazdušni filter čist

- 5** Priklučite uređaj na izvor električne energije.

- 6** Stavite baterije u daljinski upravljač

POSLE OPERATIVNE SEZONE

- 1** Podesite temperaturu na 30°C i držite u statusu ventilatora oko pola dana



- 2** Prekinite sa operacijom uređaja i isključite uređaj iz izvora energije.

Klima uređaj će trošiti oko 5W električne energije pošto je isključen.

U cilju očuvanja energije i bezbednosti, preporučuje se da uređaj bude isključen iz izvora energije tokom ne-operativne sezone



- 3** Očistite i instalirajte filter mrežu

- 4** Očistite unutrašnju i spoljašnju jedinicu




- 5** Izvadite baterije iz daljinskog upravljača

TOKOM OPERATIVNE SEZONE

- 1** Uklonite filter mrežu sa uređaja.

* Pažljivo pritisnite najniži kraj rešetke i otvorite

* Pažljivo privucite filter mrežu i izvadite u pravcu vašeg tela.

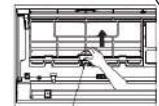

- 2** Očistite filter mrežu

Ukoliko je mreža veoma prljava, molimo vas koristite mlaku vodu (oko 30°C) da biste očistili.

Ostavite na vazduhu da se osuši.

Napomena:

* Ne koristiti ključalu vodu za čišćenje mreže

* Ne izlagati filter blizu ili iznad vatre

* Ne koristiti isuviše snage prilikom izvlačenja i zatezanja mreže



- 3** Instalacija filter mreže.

Rad klima uređaja bez filter mreže uzrokuće prljanje unutrašnjosti uređaja što može dovesti do slabljenja učinka ili oštećenja uređaja.

Čišćenje klima uređaja

* Koristiti meku i suvu tkaninu za brisanje klima uređaja, ili usisivač da biste usisali prašinu

* Ukoliko je klima uređaj veoma zaprljan, koristite komad tkanine sa neutralnim deterdžentom za kućnu upotrebu da biste očistili




Napomena:

Ukoliko je filter mreža blokirana prašinom ili prljavštinom, delovanje hlađenja i grejanja biće ugroženo, pojaviće se buka i povećana potrošnja energije. Iz tog razloga, neophodno je pravilno čistiti i održavati filter mrežu

NAZIVI POJEDINAČNIH DELOVA I FUNKCIJE


UNUTRAŠNJA JEDINICA

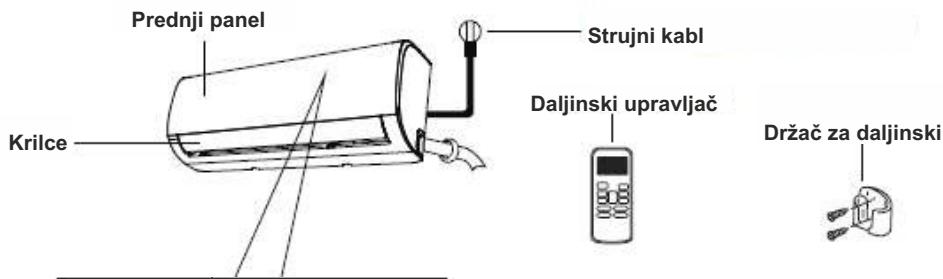

- "fresh" aktivirana funkcija FRESH
- "defrost" aktivirana funkcija DEFROST
- "run" upaljen uređaj
- "timer" podešen tajmer
- uklučen WIRELESS CONTROL
- "88" prikazuje temperaturnu opraciju i kodove sa greškama
kada je ECO funkcija aktivirana
- svetli postepeno E - C
--< --podešena temp> E ---- u intervalu od jedne sekunde
- prikazan na 3 sekunde kada je:
 - TIMER uklučen
 - FRESH, SWING, TURBO, SILENC funkcije su uklučene
 - prikazan na 3 sekunde kada je:
 - TIMER isključen
 - FRESH, SWING, TURBO, SILENC funkcije su isključene
 - uklučena funkcija protiv prehlade
 - uklučena funkcija odmrzavanje
 - samočišćenje uklučeno
 - uklučena funkcija grejanja 8 C

Značenja kodova na displeju

SPOLJAŠNJA JEDINICA

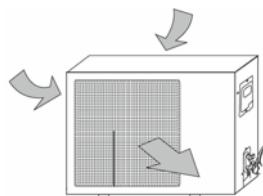

OTVARANJE

Lagano pritisnite obe strane unutrašnje rešetke na krajevima i povucite dok ne osetite otpor.

ZATVARANJE

Pritisnite na dole unutrašnju rešetku za vazduh i pritisnite obe strane rešetke na krajevima.

Napomena: Ne otvarajte rešetku pod uglom preko 60 stepeni. Ne pristupati uređaju isuviše snažno.

DALJINSKI ZA KLIMA UREĐAJ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU




- Pažljivo pročitajte ova uputstva za bezbednu i pravilnu upotrebu klima uređaja.
- Pažljivočuvajte priručnik sa uputstvima jer se na njega možete pozvati u bilo kom trenutku.

PERENTIVNE MERE

- Pre prve upotrebe daljinskog upravljača, postavite baterije uverite se da su polovi “+” i “-“ pravilno postavljeni.
- Uverite se da je daljinski upravljač postavljen ka prozoruzaprijem signala i da između njih nema preprekai da je raspojanje maksimalno 8m.
- Ne dozvolite da daljinski upravljač padne ili da ga bacate i nikako ga ne kvasite i ne prosipajte tečnost po njemu.
Ne izlažite daljinski upravljač direktno sunčevoj svetlosti ili preteranoj toploti.
- Ako daljinski upravljač ne radi normalno, izvadite baterije na 30sekundi pre nego što ih ponovo instalirate. Akoto ne uspe, zamenite baterije.
- Prilikom zamene baterija, nemojte mešati nove baterije sa starim Takođe ne mešajte baterije različitih proizvođača, jer to može dovesti do kvara daljinskog upravljača.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, Izvadite baterije, da ne bi curenje iz njih oštetilo daljinski upravljač.
- Propisno odložite iskorišćene baterije.
Napomena:
- **Ovo je univerzalan daljinski upravljač koji sadrži sve funkcije dugmadi. Imajte na umu da neki od tastera neće funkcionisati, u zavisnosti od konkretnog klima uređaja koji ste kupili.(Ako određena funkcija nije dostupna na klima uređaju, pritiskom na odgovarajuće dugme neće raditi.)**

2.Funkcije HEATi ELE. Hni su dostupne za hladne modele, tako da ova dva dugmeta ne rade na odgovarajući način.

OPIS DUGMADI

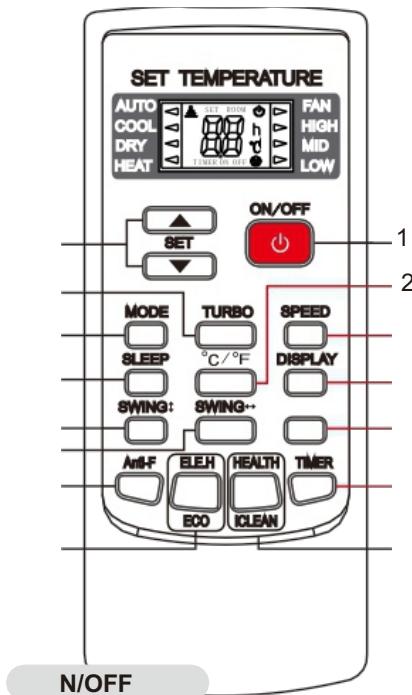

Napomena:

Daljinski upravljač će prilikom paljenja prikazati sve simbole, ali će ostati samo oni koji rade to jest funkcije koje su aktivne.

Pritisnite ovo dugme da biste uključili /isključili jedinicu.

Ovo će obrisati postojeće postavke tajmera i SLEEP postavke.

°C/°F

Pritisnite ovo dugme da biste podešili prikaz temperature, koji se podrazumevano prikazuje u Celzijusima., „°C“ neće biti prikazan na LCD-u.

Pritisnite ovo dugme ponovo da biste vratili temperaturu na Celzijus.

Napomena:Prikaz temeprature nije dostupan za neke modele. Kada je temperatura prikazana na daljinskom upravljaču ona može biti prikazana u Celzijusima na jedinici na čiju funkciju i rad neće uticati.

Pritisnite ovo dugme, možete izabrati brzinu ventilatora na sledeći način:

SPEED

→ Low → Mid → High → Auto

Napomena:Auto brzina vazduha nije dostupa u režimu FAN.

DISPLAY

Pritisnite ovo dugme da biste uključili /isključili ekran. Ovo je pogodnost za korisnike koji ne mogu da spavaju sa uključenim pozadinskim osvetljenjem.

5. iFEEL

- * Pritisnite ovo dugme da biste podešili temperaturu na upravljaču prema temperaturi okoline, ponovo pritisnite ovo dugme da biste ga podešili na unapred podešenu temperaturu.

6. TIMER

- * Kada je jedinica uključena, pritisnite ovo dugme da biste podešili OFF tajmer ili kada je OFF da biste podešili ON tajmer.
- * Pritisnite ovo dugme jednom, "ON(OFF)" će treptati. Pritisnite ▲ ili ▼ da podešite u koliko sati će se jedinica uključiti /isključiti, sa intervalom od 0,5 sataako je kraći od 10 sati, ili 1 sat ako je duži od 10 sati, i rasponom od 0,5-24 sati.
- * Pritisnite ga ponovo da potvrdite podešavanje, "ON(OFF)" će prestati da treperi.
- * Ako se dugme tajmera ne pritisne duže od 10 sekundi nakon što „ON (OFF)" počne da treperi, podešavanje tajmera će biti napušteno.
- * Ako je podešavanje tajmera potvrđeno, ponovnim pritiskom na ovo dugme će se poništiti.

Napomena: Kada je podešen tajmer za UKLJUČIVANJE, svi funkcionalni tajmeri (osim SLEEP, DISPLAY i iFEEL) ne mogu podešiti su važeći i kada je podešeno vreme UKLJUČIVANJA, jedinica će raditi kao unapred podešena.

7.  Ovo dugme ima dve funkcije.

a. ZDRAVLJE

- * Pritisnite ovo dugme, dok je jedinica uključena da biste aktivirali funkcije vezane za zdravlje, kao što su negativni joni, elektrostatička precipitacija, uklanjanje pm 2,5 idt, u zavisnosti od stvarne konfiguracije svakog modela.
- * Pritisnite ovo dugme ponovo da deaktivirate funkciju ZDRAVLJE.

b. iCLEAN

- * Pritisnite ovo dugme dok je jedinica isključena, daljinski upravljač će prikazati „CL“ i jedinica će automatski očistiti prašinu sa isparivača i osušiti je, kada je povećala efikasnost hlađenja i grejanja.
- * Funkcija iCLEAN radi otprilike 30 minuta, tokom kojih ako se jedinica uključi daljinskim upravljačem ili se ovo dugme ponovo pritisne iCLEAN će biti deaktiviran.

8. ▲ ili ▼

- * Svaki put kada se pritisne ▲, postavka temperature povećaće se za 1°C svaki put kada se pritisne ▼ smanjiće se za 1°C.
- * a. Ako je tip daljinskog upravljača YKR-H/101E ili YKR-H/102E, temperaturni opseg podešavanja je 16°C ~ 32°C (60°F ~ 90°F).
b. Ako je tip daljinskog upravljača YKR-H/132E, temperaturni opseg podešavanja je 20°C ~ 28°C (68°F ~ 82°F).
- c. Neke oblasti nemaju YKR-H/132E. Lokalna regulativa i stvarni objekti imaju prednost.

Napomena: Temperatura se ne može podešiti u AUTO ili FAN modu, stoga ova dva dugmeta nisu funkcionalna.

9.TURBO

- * Pritisnite ovo dugme u režimu HLAĐENJA ili GREJANJA da biste uključili ili isključili TURBO da biste ubrzali hlađenje ili grejanje.
- * Kada je TURBO uključen, brzina vazduha je VELIKA.
- * Kada je TURBO isključen, brzina vazduha će se vratiti na predhodan status.
- * Pritisnite ovo dugme, možete izabrati model rada na sledeći način:

10.MODE

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN ←

Napomena: režim HEAT nije dostupan za jedinice samo za hlađenje.

11.SLEEP

- * Pritisnite ovo dugme da biste ušli u režim SLEEP, iz kojeg će jedinica izaći nakon 10 sati neprekidnog radai vratiti se u predhodni status.

Napomena: Funkcija SLEEP ne može se aktivirati u režimu FAN.

12.SWING ↑

- * Pritisnite ovo dugme da aktivirate krilcagore/dolei pritisniti ga ponovo da fiksirate krilca.

13. SWING ↔

- * Pritisnite ovo dugme da aktivirate krilcalevo/desno pritisniti ga ponovo da fiksirate položaj krilca.

14.Anti-F

- * Anti-F funkcioniše kada je jedinica isključena sa daljinskim upravljačem u režimu COOL, DRY ili AUTO. Radiće u režimu HEAT (režim FAN jedinice samo za hlađenje), sa unutrašnjim ventilatorom koji radi sa slabim protokom 3 minuta pre zaustavljanja, kako bi se uklonila vlaga unutar isparivača kako bi se sprečilo a ispušta loš miris od budža.
- * Ova funkcija nije fabrički podešena. Možete je podesiti ili otkazati kad god želite na sledeći način:
Sa isključenom jedinicom i daljinskim upravljačem, usmerite daljinski upravljač ka jedinici i pritisnite dugme „Anti-F“, zujalica će se oglasiti 5 puta, nakon 5 puta, što označava da je jednom podešena, ova funkcija će ostati važeća osim kada je jedinica isključena ili dok se ne otkaze.
- * DA BISTE OTKAZALI Anti-F:
 - Isključite jedinicu.
- * Kada su i jedinica i daljinski upravljač isključeni, usmerite daljinski upravljač ka jedinici i pritisnite ovo dugme, zujalica će se oglasiti 3 puta nakon 5 puta, što ukazuje da je ova funkcija otkazana.

Napomena:

- * Kada je Anti-F aktiviran, savetuje se da ne uključujete uređaj ponovo, pre nego što se isključi.
- * Anti-F funkcija će biti nevežeća kada je uključen tajmer.



15. Ovo dugme ima dve funkcije.

a. ELE.H

- * Ako se ovo dugme pritisne u režimu HEAT, električno grejanje će se uključiti / isključit

b. ECO

- * Ako se ovo dugme pritisne u režimu hlađenja, jedinica će ući u ECO režim koji ima najmanju potrošnju električne energije i izaći iz njega automatski posle 8 sati.




režim.

* Pritisnite dugme ECO u ECO režimu da biste izašli iz ovog režima.

Napomena: ECO režim radi samo za inverterske jedinice.

UPOTREBA

**★ POPRAVITE
BATERIJE**

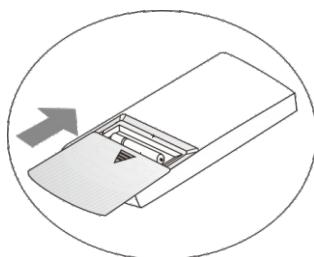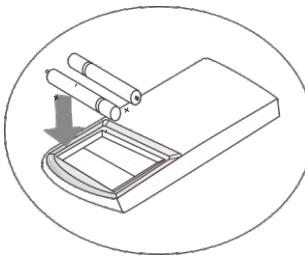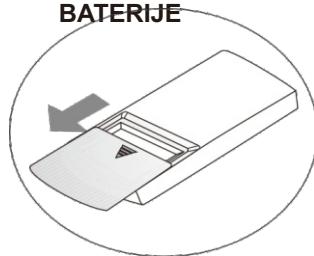

1. Povucite da otvorite daljinski u smeru strelice.
2. Stavite dve potpuno nove baterije(7#) i postavite baterije kako je označeno(+ & -).
3. Vratite poklopac.

★ Automatskirežim rada

1. Pritisnite dugme „MODE“, izaberite automatski režim rada.
2. Pritiskom na dugme „SPEED“ možete odabratи brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Pritisnite dugme „ON/OFF“ i klima uređaj počinje da radi. Ponovo pritisnite dugme „ON/OFF“, klima se zaustavlja.

Napomena: U režimu rada ventilatora, temperaturna podešavanja su neefikasna.

★ Režim rada hlađenja /grejanja

1. Pritisnite dugme „MODE“, izabrati režim rada grejanje / hlađenja.
2. Pritiskom na dugme ▲ ili ▼ dugme možete podesiti temperaturu.
3. Pritiskom na dugme „SPEED“ možete odabratи brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Pritisnite dugme „ON/OFF“ i klima uređaj počinje da radi.
5. Ponovo pritisnite dugme „ON/OFF“, klima se zaustavlja.

Napomena: Tip hladnog vетра nema funkciju grejanja.

★ Režim rada ventilatora

1. Pritisnite dugme „MODE“, izabrati režim FAN.
2. Pritiskom na dugme „SPEED“ možete odabratи brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH.
3. Pritisnite dugme „ON/OFF“ i klima uređaj počinje da radi. Ponovo pritisnite dugme „ON/OFF“, klima se zaustavlja.

Napomena: U režimu rada ventilatora, temperaturna podešavanja su neefikasna.

★ Način rada sušenja

1. Pritisnite dugme „MODE“, izabrati suv režim rada.
2. Pritiskom na dugme ▲ ili ▼ dugme možete podesiti temperaturu.
3. Pritiskom na dugme „SPEED“ možete odabratи brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Pritisnite dugme „ON/OFF“ i klima uređaj počinje da radi. Ponovo pritisnite dugme „ON/OFF“, klima se zaustavlja.

★ Funkcija pozadinskog osvetljenja(samo za daljinske upravljače sa takvom funkcijom)

Daljinski upravljač ima pozadinsko osvetljenje koje će se uključiti pritiskom na bilo koje dugme radi lakšeg rada u mraku.

Pozadinsko osvetljenje će se automatski isključiti ako nema operacije u roku od 10 sekundi.

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISERA ZA KLIMA UREĐAJE MOŽETE POGLEDATI NA:

[www.termometalbl.com/servisna podrska/klimatizacija](http://www.termometalbl.com/servisna_podrska/klimatizacija)

Podaci za montažu

Stručno lice - - - - -

Mesto - - - - -

Datum - - - - -

Garancija važi do - - - - -

(pečat firme je obavezan)

Montažu može izvršiti samo stručno lice

Podaci o prvom godišnjem servisu

Ovlašćeni serviser - - - - -

Mesto - - - - -

Datum - - - - -

Garancija se produžava
do

Datum - - - - -

Godišnji sevris može izvršiti samo ovlašćeni serviser

Podaci o drugom godišnjem servisu

Ovlašćeni serviser - - - - -

Mesto - - - - -

Datum

Garancija se produžava
do

Datum - - - - -
(pečat firme je obavezan)

Godišnji sevris može izvršiti samo ovlašćeni serviser

Podaci o trećem godišnjem servisu

Ovlašćeni serviser - - - - -

Mesto - - - - -

Datum - - - - -

Garancija se produžava do

Datum - - - - -

(pečat firme je obavezan)

Godišnji sevris može izvršiti samo ovlašćeni serviser